# **Manual del usuario**



# **CONTENIDO**

| Introducción  |          |
|---|----------|
| Características   |          |
| El mando a distancia                                      |          |
| Utilización del mando a distancia por primera vez         |          |
| Cambio de pilas del mando a distancia                     |          |
| Botones   |          |
| Teclado   | 4        |
| Botones   |          |
| Piezas y funciones  | 5        |
| Guía de inicio rápido                                     | 6        |
| Cómo utilizar la función de reproducción AV               | 7        |
| Conexión a los equipos AV                                 | 7        |
| Vista detallada   |          |
| Carpeta privada   |          |
| Introducción y reproducción de los archivos multimedia    |          |
| Operaciones del mando a distancia durante la reproducción | 17       |
| Vista en miniatura y presentación de diapositivas         | 24       |
| Menú de configuración                                     | 27       |
| CONFIGURACIÓN GENERAL                                     |          |
| CONFIGURACIÓN DE AUDIO                                    |          |
| Configuración de vídeo                                    | 28       |
| CONFIGURACIÓN DE PREFERENCIAS                             | 30       |
| Funcionamiento del PC                                     |          |
| Introducción  |          |
| Instalación del software                                  |          |
| Conexión al ordenador                                     |          |
| Desconexión del PC  |          |
| Acerca del sistema de archivos de la unidad de disco duro |          |
| Archivos multimedia para reproducir                       | 55<br>77 |
| Acerca de la partición de la unidad de disco duro         |          |
| ·   |          |
| Anexo   | _        |
| Especificaciones  |          |
| Resolución de problemas                                   |          |
| Código de error   |          |

# Introducción

# **Características**

- □ El dispositivo se ha diseñado especialmente como un reproductor multimedia autónomo de doble uso. Cuando se une a un PC, funciona como una unidad de disco duro externa USB 2.0 de alta velocidad con interfaz Serial ATA, con gran capacidad para el almacenamiento de datos. Cuando se conecta a un dispositivo AV, este dispositivo le permite buscar y reproducir toda su biblioteca de archivos multimedia directamente en su TV io en el sistema de cine de su hogar!
- ☐ Este dispositivo puede reproducir carpetas de DVD, VCD, VCD, MPEG1, MPEG2, archivos de película DivX/Xvid (AVI), archivos de música MP3, fotografías JPEG y archivos gráficos.
- ☐ Este dispositivo admite los sistemas de archivos NTFS y FAT32.
- ☐ Admite los sistemas de TV PAL y NTSC.
- ☐ Integra la salida de los componentes de vídeo de hasta 720p:

Este dispositivo está equipado con una serie de tomas de vídeo (tomas Y/Pb/Pr) que le ofrecen unos resultados de gran calidad para mostrar la pantalla plana de alta definición del sistema de cine en casa.



- Esta unidad no se destina a su uso en vehículos. La energía eléctrica inestable o las vibraciones pueden dañar la unidad.
- No utilice un adaptador de CA distinto del que se suministró en el paquete de entrega inicial con la unidad. Cualquier daño provocado por adaptadores no habilitados anularán la garantía.



La pantalla de TV no se muestra con normalidad:

 Pulse el botón en el teclado (consulte la página 29 para obtener más información).

# Requisitos del sistema

Ordenador fijo o portátil con un puerto USB 2.0 para la conexión USB 2.0.

Sistemas operativos: Windows Vista / XP / 2000 / Me / 98SE

Medio de almacenamiento: Unidad de disco duro SATA de 2,5"

# El mando a distancia y teclado

# El mando a distancia

# Utilización del mando a distancia por primera vez

Si es la primera vez que va a utilizar el mando a distancia, consulte las ilustraciones indicadas a continuación. Retire la pestaña para activar la alimentación de la pila del mando a distancia.

# Saque la pestaña

# Cambio de pilas del mando a distancia

Cuando se agote la pila, cámbiela siguiendo las instrucciones indicadas a continuación:

- Gire el mando a distancia y pulse en su dorso la pestaña ubicada en la parte izquierda con la uña ●. Mantenga pulsada la pestaña y tire de la muesca ● para retirar la pila.
- El modelo de pilas de este mando a distancia es CR2025. Observe la ilustración indicada a continuación para introducir adecuadamente la pila con el polo positivo hacia arriba (consulte la ilustración indicada a continuación).
- Coloque la nueva pila y compruebe que se ha introducido y ubicado con toda seguridad.







Si pierde el mando a distancia, podrá comprar uno nuevo de alguno de nuestros proveedores indicándole el número de artículo del mando a distancia. El número de artículo del mando a distancia es el siguiente: **7900035-51** 

# El mando a distancia y teclado

#### **Botones**

① U EN ESPERA: Activa el dispositivo desde el modo

en espera/Regresa al modo en

espera

2) CONFIGURACIÓN: Accede al MENÚ CONFIGURACIÓN

③ TÍTULO: Abra el menú de títulos de DVD

4 MENÚ: Cambia al modo de vista en

miniatura/Abre el menú principal

de DVD

⑤ I → I : Reproduce el archivo

anterior/siguiente

7 AUDIO: Cambia a los canales de audio

la imagen JPG

SUBTÍTULO: Activa los subtítulos de DVD/DivX

REPRODUCIR: Reproduce el archivo/la carpeta

actualmente seleccionada

MOSTRAR: Muestra las propiedades del

archivo/muestra la hora

BÚSQUEDA: Búsqueda por título/hora

reproducción actual

⊕ A→B: Repetir de A a B

REPETIR: Cambiar el modo de reproducción

ZOOM: Agranda la imagen

LENTA: Reproducción en cámara lenta

② VOL+: Subir volumen


22 VOL-: Bajar volumen



# El mando a distancia y teclado

# **Teclado**

#### **Botones**

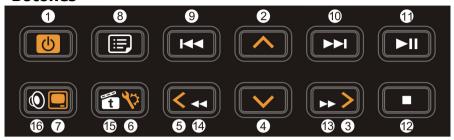

Los botones naranjas funcinarán para el modo Vista detallada/ Vista en miniatura; los botones blancos funcionarán en una reproducción.

Botones naranjas (enumerados en sentido horario desde la parte superior izquierda)

- ① **(1)** : Activa el dispositivo desde el modo en espera/Regresa al modo en espera
- ③ < : Mueve el cursor hacia la izquierda/un nivel arriba
- ④ ➤ : Mueve el cursor hacia abajo
- (5) > : Mueve el cursor hacia la derecha/un nivel abajo
- ⑥ ♥ : Accede al MENÚ CONFIGURACIÓN
- ② : Interruptor de sistema de vídeo. Equivale a la combinación de teclas ►► +
   MENU en el mando a distancia. Consulte ② en la página 29 para obtener información detallada


Botones blancos (enumerados en sentido horario desde la parte superior izquierda)

- (8) 🗐 : Cambia al modo de vista en miniatura/Abre el menú principal de DVD
- ⑨ : Reproduce el archivo anterior
- ∴ Reproduce el archivo siguiente
- ⊕ ►II : Reproduce el archivo o la carpeta seleccionada actualmente/Pausa la reproducción en curso


- (14) **◄** : Retroceso
- (1) (Cambia a los canales de audio
- 16 1 : Activa los subtítulos de DVD/DivX

# **Piezas y funciones**

# **Piezas y funciones**

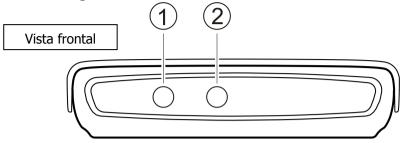

#### Vista trasera

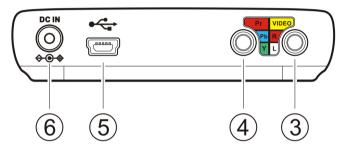

1) Indicador de energía y Encendido: La alimentación está activada.

acceso (azul): Parpadeo: Inicio/acceso a los datos a través de la conexión con el

ordenador.

2 Indicador del mando a 1 parpadeo: Señal del mando a distancia recibida.

distancia (naranja): 3 parpadeos; No se puede iniciar la función del reproductor

multimedia. Verifique y asegúrese de que la unidad no está

conectada al PC.

3 Conector de salida

audio/vídeo:

combinada de

Reproduce las señales compuestas de audio y vídeo con un cable especial suministrado a tal efecto. Los colores de las tomas son el

amarillo, el rojo y el blanco.

4 Conector de salida de

vídeo:

Reproduce las señales de los componentes de vídeo con un cable especial suministrado a tal efecto. Los colores de las tomas son el

verde, el azul y el rojo.

⑤ Conector USB 2.0.: Cuando utilice la conexión USB 2.0, conecte aquí el cable.

© Conector de Se conecta al adaptador de CA. (CC 5 V, 2A)

alimentación:

# Guía de inicio rápido

# Guía de inicio rápido

#### Lea antes de utilizar el dispositivo

- 1. No manipule dispositivos electrónicos con las manos húmedas.
- 2. No utilice este dispositivo en un cuarto de baño.
- 3. No doble los cables en ángulos marcados.
- 4. Mantenga este dispositivo fuera del alcance de los niños.
- 5. Mantenga este dispositivo y sus accesorios alejados de cualquier fuente de calor.

# ¿Cómo utilizo este dispositivo?

Copie los archivos multimedia desde su ordenador a esta unidad y, a continuación, conéctela a su TV o a su sistema de cine en casa. La interfaz de usuario es fácil e intuitiva al igual que un navegador. Intente empezar con los botones + y PLAY (Reproducir).

# ¿Cómo se copian los archivos multimedia?

- Asegúrese de que este dispositivo se haya formateado correctamente.
- 2. Conecte el cable USB (y el adaptador si es necesario)
- Copie los archivos como si estuviese utilizando un disco duro externo USB. Podrá hacerlo con Windows Explorer o con el SO Mac Zinder. (No necesitará ningún otro programa adicional)

#### ¿Cómo puedo reproducir los archivos multimedia en mi TV?

- Conecte el dispositivo a su TV mediante los cables suministrados.
- 2. Conecte el adaptador de CA al Conector de alimentación para encenderlo.
- 3. Pulse el botón ( (EN ESPERA) en el mando a distancia o el botón ( en el teclado para activar la unidad.

# ¿Qué ocurre si la imagen de mi pantalla de TV es inestable?

Pulse el botón en el teclado (consulte la página 29 para obtener más información).

# ¿Cómo puedo configurar los parámetros?

Pulse el botón SETUP (Configuración).

# ¿Qué ocurre si tengo alguna duda?


Consulte el capítulo "Resolución de problemas" y lea las instrucciones del presente manual.

# Cómo utilizar la función de reproducción AV

# Conexión a los equipos AV

#### Utilización de la salida compuesta de audio/vídeo

El vídeo compuesto es el formato de salida de audio/vídeo más utilizado. La mayoría de los equipos de televisión y los amplificadores AV son compatibles con este tipo de conexión. Amarillo: Señal de vídeo; Blanco: Canal de audio izquierdo; Rojo: Canal de audio derecho.

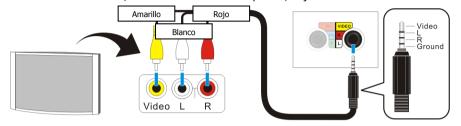


# Utilización de la salida de vídeo por componentes (Y/Pb/Pr)

Si su TV admite la entrada de componentes de vídeo (Y/Pb/Pr), podrá conectarlos para obtener una mejor calidad de vídeo. Tendrá que conectar el cable de audio para la salida de audio. Del mismo modo, podrá configurar su formato de visualización, la búsqueda progresiva y la salida en escala de 720 p en SETUP MENU > VIDEO SETUP (MENÚ DE CONFIGURACIÓN > CONFIGURACIÓN DE VÍDEO). Consulte la siguiente ilustración para observar las instrucciones de conexión.




Algunos equipos de TV se encuentran equipados con entradas de audio de componentes y compuestas separadas. Asegúrese de que ha efectuado la conexión correcta.

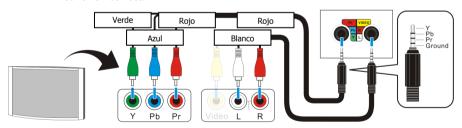

#### Conexión de alimentación

- Conecte la toma de CC del adaptador de CA al conector señalizado con "DC IN" y conecte el otro extremo a una toma de corriente eléctrica.
- 2. Pulse el botón (EN ESPERA) en el mando a distancia o el botón en el teclado para que la unidad se active y comience la reproducción. Si se pulsa el botón una vez más, se cambiará al modo en espera.




# Cómo activar el dispositivo para la reproducción AV

- Encienda su televisor y su amplificador AV (receptor) y active el canal de entrada correcto.
- 2. Conecte la toma de alimentación para encender la unidad y pulse el botón ( EN ESPERA) en el mando a distancia o el botón en el teclado para activarla. La activación durará entre 5 y 7 segundos y el LED parpadeará al mismo tiempo.
- 3. Cuando el LED deje de parpadear y vuelva a brillar de forma constante, podrá utilizar el mando a distancia para hacer que la unidad comience a reproducir.
- 4. Tras la reproducción, pulse el botón de nuevo para cambiar al modo en espera.
- 5. Si desea mover este dispositivo, espere a que finalice el proceso en espera. Es más seguro desconectar la toma de alimentación en el modo en espera.




- Cuando utilice el mando a distancia, apunte el mando a distancia hacia el receptor del mando a distancia de la unidad.
- Mientras utiliza el mando a distancia, el icono de prohibición aparecerá en pantalla cuando pulse un botón para activar una función no disponible.



#### Vista detallada


Una vez que haya activado esta unidad, todas las carpetas y los archivos multimedia aparecerán en pantalla tal y como se indica en la figura a continuación. A este modo se le llama "Vista detallada".

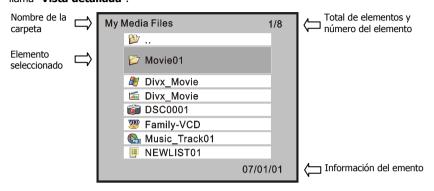



Al nivel superior del disco se le llama la carpeta "RAÍZ". Ya que algunas operaciones se reservan exclusivamente al nivel del directorio RAÍZ, le recomendamos que clasifique sus archivos en carpetas en lugar de guardarlos todos bajo la carpeta RAÍZ.

# Operaciones de la "Vista detallada" Cómo navegar por las carpetas y los archivos multimedia para su reproducción. Pulse los botones ↑ ↓ para seleccionar un elemento y las teclas Selección o para pasar a la página anterior o siguiente. La zona resaltada indica el elemento seleccionado. • Del mismo modo, podrá pulsar los botones **0~9** para seleccionar el número del archivo de destino. Si el archivo seleccionado es reconocible, la unidad empezará su reproducción. NO PODRÁ realizar la selección con los botones 0~9 para los archivos ubicados directamente en el directorio "RAÍZ". Esta función se reserva exclusivamente para las carpetas privadas protegidas con contraseña. Reproducción • Pulse el botón **PLAY** (Reproducir) en una carpeta seleccionada para reproducir todos los archivos multimedia incluidos en dicha carpeta o para reproducir un único archivo si tan sólo se ha seleccionado un

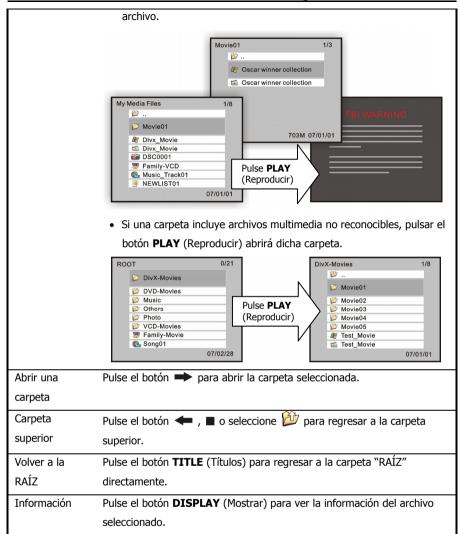

#### Descripción de los iconos



: Una carpeta



: La carpeta superior



El archivo IFO de una película de DVD. Para reproducir toda la película de DVD completa con el menú de DVD, deberá reproducir este archivo.



Un archivo MPEG1 (VCD). La extensión del nombre del archivo podrá ser dat, mpg, mpe o mpeg.



Archivo de película DivX/Xvid. La extensión del nombre del archivo podrá ser : avi, divx o xvid.



Archivo de subtítulos DivX/Xvid. La extensión del nombre del archivo podrá ser srt, sub/idx, ssa, ass, psb, sub o smi.



Un archivo MPEG2. La extensión del nombre del archivo podrá ser mpg, vob o m2p.



: Un archivo de música MP3. La extensión del nombre del archivo será mp3.



: Un archivo de música WAV. La extensión del nombre del archivo será wav.



Un archivo gráfico JPEG. La extensión del nombre del archivo podrá ser jpg, jpe o jpeg.




: Una lista de reproducción.



Un archivo cuya reproducción ha registrado problemas.

# Carpeta privada

La función de "carpeta privada" le permite a los usuarios conservar sus archivos privados en secreto. Los usuarios podrán instalar el programa de la función (ubicado en el CD de instalación) en su ordenador para configurar esta función. La carpeta principal bloqueada no se visualizará hasta que se ingrese la contraseña correcta.

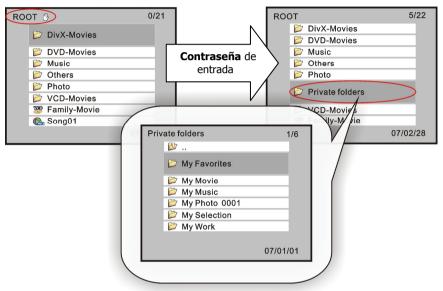

# Mostrar las carpetas bloqueadas

- En el modo de "Vista detallada", pulse el botón TITLE (Título) para regresar a la carpeta "RAÍZ".
- 2. Utilice los botones 0~9 para indicar su contraseña de 4 dígitos. (El icono paracerá en pantalla cada vez que seleccionen dichos botones.)
- 3. Si la contraseña que ha ingresado es correcta, la carpeta principal bloqueada aparecerá de inmediato en pantalla, con el nombre v folder predeterminado. El nombre de la carpeta será designado por la función del Gestor de carpetas privadas. Podrá configurarla con un nuevo nombre.

# **Ocultar carpetas bloqueadas**

- En el modo de "Vista detallada", pulse el botón TITLE (Título) para regresar a la carpeta "RAÍZ".
- 2. Utilice los botones 0~9 para indicar una contraseña de 4 dígitos incorrecta.
- 3. Si la contraseña es incorrecta, la carpeta principal bloqueada desaparecerá

inmediatamente.

4. Pulse el botón ( (EN ESPERA) en el mando a distancia o el botón ( en el teclado para regresar al modo En espera. La Carpeta principal bloqueada quedará configurada automáticamente como oculta la próxima vez que se vuelva a activar la unidad.

# Introducción y reproducción de los archivos multimedia

#### Reproducción de carpeta



Carpeta 1 ⇒ Una carpeta



La carpeta superior

Este dispositivo presenta una función muy útil llamada "Reproducción de carpeta". Podrá reproducir todos los archivos multimedia incluidos en una carpeta con tan sólo pulsar el botón PLAY (Reproducir) en el icono de dicha carpeta. Podrá clasificar como máximo 2048 archivos/carpetas en una única carpeta.

Si selecciona el icono de la carpeta superior (10.1). O si pulsa el botón ■, podrá subir al nivel justamente superior en la jerarquía de carpetas.

#### Carpeta de DVD



Relícula 1 ⇒ Un archivo IFO



Película 1 ⇒ Un archivo VOB

"Carpeta de DVD" indica que una carpeta incluye todos los archivos de una película DVD. Este dispositivo puede reproducir directamente esta carpeta de la misma manera que reproduce un disco DVD. Para establecer una carpeta DVD en este dispositivo, sólo introduzca un disco DVD en el lector óptico del ordenador y diríjase a "Mi PC" para buscar el disco. Copie toda la carpeta "VIDEO\_TS" del DVD en este dispositivo. Algunos discos de DVD no pueden copiarse porque están protegidos (con protección CSS). La operación de copia de respaldo de cualquier contenido de DVD debe cumplir con las leyes locales de derechos de autor/ derechos de propiedad intelectual. Respete los derechos de autor, no copie DVD con derechos de autor ni no los distribuya.

Para reproducir la película de la "DVD Folder" (carpeta de DVD), tan sólo deberá seleccionar la carpeta y a continuación pulsar el botón PLAY (Reproducir). Del mismo modo, también podrá reproducirla al seleccionar el archivo WIDEO\_TS IFO y, a continuación, pulsar el botón PLAY (Reproducir).



Si la carpeta del DVD está incompleta, podrá seguir reproduciendo los archivos VOB directamente, pero perderá algunas funciones como la selección de subtítulos, los capítulos y los ángulos.

#### **Archivos DivX**

Película 2 ⇒ Un archivo de vídeo DivX

Película 2 🕏

Un archivo de subtítulo DivX (el nombre de este archivo deberá ser el mismo que el del archivo de la película).

Este tipo de archivo multimedia incluve los archivos DivX v Xvid. La mavoría de ellos se encuentran disponibles como archivos de vídeo independientes (las extensiones del nombre de los archivos incluyen avi, divx, y xvid) y los archivos de subtítulos.

Para reproducir estos archivos multimedia, seleccione el archivo de vídeo o la carpeta que incluye dichos archivos y pulse a continuación el botón PLAY (Reproducir). El archivo de subtítulo deberá tener exactamente el mismo nombre que el archivo de la película para que se pueda mostrar automáticamente.

En cuanto a los archivos de subtítulos codificados mediante el código ANSI, se deberá configurar el idioma que aparece en pantalla para que coincida con el idioma del subtítulo. mientras que los archivos codificados mediante Unicode (UTF-8) podrán mostrarse adecuadamente sea cual sea la configuración del idioma en pantalla.



• No se admiten los subtítulos UTF-8.

# **Archivos VCD y MPEG1**



Película 3 ⇒ Un archivo MPEG1

Este tipo de archivos multimedia incluye todos los archivos que cumplen con el formato MPEG1 (las extensiones del nombre del archivo incluyen dat, mpe y mpeg). Para reproducir estos archivos multimedia, seleccione el archivo multimedia o la carpeta que incluye dichos archivos y pulse a continuación el botón PLAY (Reproducir).

#### Archivos MPEG2



Película 4 ⇒ Un archivo multimedia MPEG2.

Este tipo de archivos multimedia incluye todos los archivos que cumplen con el formato MPEG2 (las extensiones del nombre del archivo incluyen mpg, mpe, mpeg, vob, m2p). Para reproducir estos archivos multimedia, seleccione el archivo de película o la carpeta que incluye dichos archivos y pulse a continuación el botón **PLAY** (Reproducir).

Si el archivo VOB se encuentra en una carpeta de DVD, siga las instrucciones indicadas en la sección "Carpeta de DVD" para reproducir la película completa. La reproducción directa de un único archivo VOB podrá provocar la pérdida de algunas funciones del DVD como la selección

de subtítulos, capítulo v ángulo.

#### Archivos de música



Música1 ⇒ Un archivo de música MP3.



Música2 

□ Un archivo de música WAV.

Este dispositivo puede reproducir archivos de música MP3 y WAV. Para reproducir estos archivos de música, seleccione el archivo o la carpeta que incluye dichos archivos y pulse a continuación el botón PLAY (Reproducir). Mientras reproduce la música, la barra de estado de la reproducción se visualizará en pantalla. La información del título, del artista y del álbum incluida en la etiqueta ID3 de un archivo MP3 también se visualizará en pantalla.

# Archivos de fotografías y gráficos



⇒ Un archivo gráfico JPEG.

Este tipo de archivos multimedia incluye todos los archivos que cumplen con el formato JPEG (las extensiones del nombre del archivo serán jpg, jpe, jpeg). La mayoría de las cámaras digitales almacenan las imágenes fotográficas en este formato.

Para reproducir estos archivos de música, seleccione el archivo o la carpeta que incluye dichos archivos y pulse a continuación el botón PLAY (Reproducir). Este dispositivo reproducirá seguidamente todos los archivos gráficos incluidos en una carpeta con un intervalo fijo (modo de presentación de diapositivas). Podrá configurar estas funciones en MENU SETUP > PREFERENCE PAGE > S.S. INTERVAL (MENÚ CONFIGURACIÓN > PÁGINA DE PREFERENCIAS > INTERVALO DIAP.).



Si no desea mostrar las fotografías en el modo de presentación de diapositivas, podrá pulsar el botón **II** y, a continuación, pulsar los botones **I** o **▶** para acceder a la fotografía siguiente o anterior.

# Listas de reproducción



NUEVA LISTA1 

□ Una lista de reproducción.

Una lista de reproducción es una lista de archivos multimedia que puede reproducirse de forma continua. Podrá crear estas listas utilizando la función del Gestor de listas de reproducción. Para reproducir una lista de reproducción, tan sólo tendrá que seleccionar una de ellas y pulsar el botón PLAY (Reproducir). Una única lista de reproducción podrá administrar un total de 2048 archivos.

# Operaciones del mando a distancia durante la reproducción

Los iconos de la parte superior del cuadro indican los archivos multimedia asociados con cada función.

Durante la reproducción, podrá activar las siguientes operaciones:

# Carpeta de DVD Reproduce toda la película de DVD completa con el menú de DVD. Pulse el botón **MENU** para abrir el menú principal de DVD. Menú de DVD Menú de títulos de Pulse el botón **MENU** para abrir el menú principal de DVD. DVD Cambiar Pulse el botón SUBTITLE (Subtítulo). subtítulos Cambiar audio Pulse el botón AUDIO. Pulse el botón **ANGLE** (Ángulo) para cambiar a otro ángulo de Cambiar ángulo visión, si estuviese disponible. Tras pulsar el botón **ANGLE** (Ángulo), si aparece el icono ("), significará que tan sólo se encuentra disponible un solo ángulo. Acercamiento de Pulse el botón **ZOOM** para ampliar la imagen en una secuencia zoom recurrente. Si la imagen es más grande que la pantalla, pulse ◆ para moverla.



- Algunos DVD deshabilitarán las teclas de función SUBTITLE (Subtítulo) y AUDIO. Deberá configurar estas funciones en el menú DVD al pulsar la tecla MENU.
- La función de ZOOM se deshabilitará en el modo de salida de vídeo de 720P.
- Si el menú de DVD actúa de forma incorrecta, como una pantalla en blanco o segmentos repetidos, pulse el botón ■ para interrumpir la reproducción y seleccione a continuación el archivo VIDEO\_TS. Pulse el botón A→B para reproducir el título principal directamente.

# Reproducción de la presentación de diapositivas



Reproduce archivos gráficos continuamente.

Reproducción de la Al pulsar el botón **PLAY** (Reproducir) en un archivo JPEG se presentación de iniciará la reproducción de la presentación de diapositivas.

diapositivas

Pausa de la Pulse el botón **■** para pausar la presentación de diapositivas.

presentación Pulse el botón ■ nuevamente para continuar con la

reproducción de la presentación.

Anterior/Siguiente Pulse el botón ► / ► .

Rotar Primero ponga en pausa la presentación y después pulse el

botón **ANGLE** (Ángulo) para rotar la imagen fotográfica en

sentido antihorario.

Acercamiento de Primero ponga en pausa la presentación y después pulse el

zoom botón **ZOOM** para ampliar la imagen en una secuencia

recurrente. Si la imagen es más grande que la pantalla, pulse

**←** → para moverla.



- La función de **ZOOM** se deshabilitará en el modo de salida de vídeo de 720P.
- Puede consultar el capítulo "Vista en miniatura y presentación de diapositivas" para obtener más información.

#### Cambiar subtítulos DivX



Esta función sirve para cambiar los subtítulos o para desactivar los subtítulos.

Cambiar Pulse el botón **SUBTITLE** (Subtítulo) para cambiar al siguiente

subtítulos subtítulo disponible.



Lea la siguiente observación acerca de los subtítulos DivX:

- Si el archivo de la película y el archivo de subtítulos tienen el mismo nombre, el subtítulo aparecerá automáticamente cuando reproduzca la película.
- También puede especificar otro archivo de subtítulo. Pulse primero el botón
   para interrumpir la reproducción y, a continuación, regresará al modo de
   "Vista detallada". Podrá seleccionar el archivo de subtítulo deseado y, a continuación, seleccionar el botón SUBTITLE (Subtítulo). Le aparecerá un mensaje "DIVX SUBTITLE SELECTED" (SUBTÍTULO DIVX SELECCIONADO) en pantalla. Cuando vuelva a reproducir la película, se visualizarán los subtítulos seleccionados.
- En cuanto a los archivos de subtítulos codificados mediante el código ANSI, se deberá configurar el idioma en pantalla para que coincida con el idioma del subtítulo, mientras que los archivos codificados mediante Unicode (UCS2) podrán mostrarse adecuadamente sea cual sea la configuración del

idioma en pantalla. Podrá ajustar estos parámetros en SETUP MENU > GENERAL SETUP > OSD LANGUAGE (MENÚ DE CONFIGURACIÓN > CONFIGURACIÓN GENERAL > IDIOMA DE MENÚ).

- No se admiten los subtítulos UTF-8.
- Tras pulsar el botón **SUBTITLE** (Subtítulos), si aparece , significa que no existe ningún archivo de subtítulo o que el archivo de subtítulo no es compatible.

# Cambiar audio










Podrá cambiar a distintos canales de idiomas si el archivo de película los incluye.

Cambiar audio

- Pulse el botón AUDIO para cambiar a otro canal de idioma, si estuviese disponible.
- Si aparece tras pulsar el botón **AUDIO**, significa que tan sólo existe un único canal de idioma disponible.







Podrá configurar la salida de audio de una de las tres formas:
 mono izquierdo, mono derecho o estéreo.

# Interrumpir la reproducción













Interrumpe la reproducción en curso y regresa a la "Vista detallada"

Tecla Detener

Pulse el botón para interrumpir la reproducción y volver a la "Vista detallada".

Una vez que haya interrumpido la reproducción del 🌌 y 💋, podrá hacer lo

siguiente: Reanudar

- Tras la interrupción, si no reprodujo otro archivo tras ello y el archivo actual sigue estando seleccionado, pulse PLAY (Reproducir) para seguir reproduciendo el archivo actual desde el punto en el que lo interrumpió.
- La función de reanudación no estará disponible para los archivos ubicados en las Carpetas bloqueadas.

Tras interrumpir la reproducción, vuelva a pulsar el botón **u**de Interrupción

completa nuevo. A continuación, un mensaje "RESUME OFF"

(REANUDACIÓN DESACTIVADA) aparecerá en pantalla. La función

de reanudación quedará a partir de ahora cancelada.

Si pulsa el botón en la **Vista detallada**, regresará a la carpeta superior.

#### Pausa













Pausa la reproducción en curso

Pulse el botón **III**. Pausa

Reanudar Pulse el botón **II** o el botón **PLAY** (Reproducir) para seguir

reproduciendo el archivo.

Aumente o disminuva el nivel de salida del volumen.

#### Ajuste del volumen











Pulse el botón VOL+. Subir volumen Pulse el botón VOL-. Baiar volumen

#### Reproducir el anterior/siquiente













Reproducir el título/capítulo o archivo anterior.

Reproducir el título/capítulo o archivo siguiente.

Pulse el botón ►. Anterior Pulse el botón ▶►. Siguiente

# Rebobinado/Avance rápido













Avance rápido: avanza rápidamente la reproducción de un archivo (podrá ajustar la velocidad).

Retroceso: retrocede rápidamente la reproducción de un archivo (podrá ajustar la velocidad).

Avance rápido Pulse el botón ▶ para ajustar la velocidad.

Retroceso 

Pulse el botón **PLAY** (Reproducir) para volver a la velocidad normal. Reanudar



**ZEE** YOUNG Ajustar la velocidad en secuencia: [2X ⇒ 4X ⇒ 6X ⇒ 8X ⇒ Normal].



Ajustar la velocidad en secuencia: [2X ⇒ 4X ⇒ 8X ⇒ 16X ⇒ Normal].



- Durante la reproducción en avance rápido o en retroceso rápido, la imagen aparecerá discontinua v el sonido podrá silenciarse.
- Cuando reproduzca con avance rápido hasta el siguiente capítulo, regresará a la velocidad normal.
- Cuando retroceda hasta el inicio del capítulo actual, volverá a la velocidad normal.

#### Cámara lenta





Reproduce el archivo a una velocidad inferior (la velocidad podrá ajustarse).

Cámara lenta

Pulse el botón **SLOW** (Lento) para ajustar la velocidad.

Reanudar

Pulse el botón **PLAY** (Reproducir) para volver a la velocidad normal.



Ajustar la velocidad en secuencia:  $[1/2X \Rightarrow 1/4X \Rightarrow 1/8X \Rightarrow Normal]$ .

Ajustar la velocidad en secuencia: [1/2X ⇒ 1/4X ⇒ 1/8X ⇒ Retroceso 1/2X ⇒

Durante la reproducción en cámara lenta, el sonido podrá silenciarse.

# Reproducción por etapas







Reproduce una película cuadro por cuadro.

Retroceso 1/4X ⇒ Retroceso 1/8X ⇒ Normal]

Reproducción

Pulse el botón **III** para poner en pausa la reproducción.

por etapas

Pulse el botón **SLOW** (Lento) para reproducir un cuadro a la vez.

Reanudar

Pulse el botón **■** o el botón **PLAY** (Reproducir) para reanudar la

reproducción normal.

# Saltar reproducción





Saltar hacia un segmento posterior o anterior y después reproducir.

Saltar hacia

Pulse el botón . (10 segundos)

delante

Saltar hacia

Pulse el botón —. (10 segundos)

atrás

| Modo de re     | producción  |  |  |
|----------------|---|--|--|
| Reproduce en m | nodo repetitivo o aleatorio.                                      |  |  |
| Cambiar modo   | Pulse el botón <b>REPEAT</b> (Repetir) para cambiar el modo en    |  |  |
|                | secuencia:  |  |  |
|                | "REPEAT ONE" (Repetir uno) (repite el actual) ⇒                   |  |  |
|                | "REPEAT ALL" (Repetir todo) (repite todos los archivos en la      |  |  |
|                | carpeta) ⇒  |  |  |
|                | "SHUFFLE REPEAT" (Repetición aleatoria) (reproduce todos los      |  |  |
|                | archivos de la carpeta de manera aleatoria y repite cuando se han |  |  |
|                | reproducido todos los archivos) ⇒                                 |  |  |
|                | "SHUFFLE" (Aleatoria) (reproduce todos los archivos de la carpeta |  |  |
|                | de manera aleatoria hasta que todos los archivos se hayan         |  |  |
|                | reproducido) ⇒  |  |  |
|                | "NORMAL".   |  |  |

| Repetir de      | AaB 💥 🚂 💯 💖   |  |
|-----------------|---|--|
| Repite un segm  | ento seleccionado.  |  |
| Punto de inicio | Al llegar al punto de inicio deseado de la reproducción, pulse el botón |  |
|                 | A→B.  |  |
| Punto final     | Al llegar al punto final deseado de la reproducción, pulse el botón     |  |
|                 | A→B.  |  |
|                 | Comenzará la reproducción repetida inmediatamente.                      |  |
| Reprod.         | Pulse el botón <b>A→B</b> de nuevo para cancelar esta repetición.       |  |
| normal          |   |  |

# Búsqueda de capítulos Reproduce la película a partir del capítulo indicado. Mostrar Pulse SEARCH (Buscar), la pantalla indicará: "TITLE: \_\_/\_\_CHAPTER: \_\_/\_". Entrada Pulse los botones 0∼9 para seleccionar un capítulo. Reprod Pulse PLAY (Reproducir), la película se reproducirá a partir del título o del capítulo indicado.



El valor indicado no deberá superar el número total de títulos o capítulos, ya que de lo contrario, el icono 🕛 aparecerá indicándole su error.


# Reproduce la película a partir de un cierto momento. Mostrar Pulse el botón SEARCH (Buscar) ( pulse SEARCH 2 veces) y en la pantalla se visualizará "TITLE: \_ \_ / \_ \_ \_ \_ : \_ \_ : \_ \_ ". Entrada Pulse los botones 0~9 para seleccionar un punto de inicio deseado (hh:mm:ss). Reprod Pulse PLAY (Reproducir) y la película empecerá a reproducirse a partir de ucir dicho punto. Li valor indicado no deberá superar la duración total de la película, ya que de lo contrario, el icono aparecerá indicándole su error.

| Mostrar información  Muestra la información del archivo que está reproduciendo. |  |  |
|---|--|--|
| Tiempo  | Pulse el botón <b>DISPLAY</b> (Mostrar) para visualizar el tiempo transcurrido (o más) mientras se reproduce un archivo. |  |
| Información de archivo  | Pulse el botón <b>DISPLAY</b> (Mostrar) para visualizar información del archivo en modo Vista detallada.                 |  |

# Vista en miniatura y presentación de diapositivas

Después de activar esta unidad, pulse el botón **MENU** del mando a distancia para buscar imágenes fotográficas. A este modo se le llama "**Vista en miniatura**".



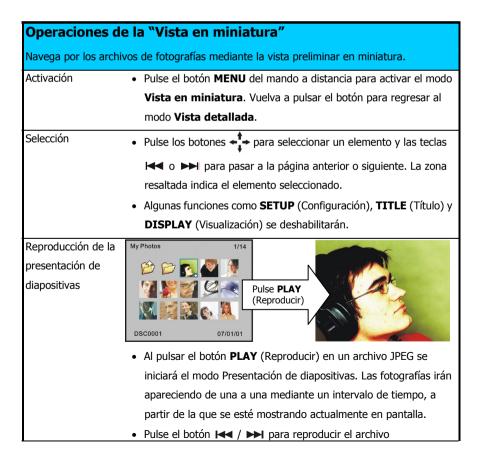

|                   | anterior/siguiente.   |  |
|-------------------|---|--|
|                   | Puede configurar el intervalo entre cada diapositiva en SETUP               |  |
|                   | MENU > Preferences page > S.S. interval (Menú configuración >               |  |
|                   | Página de preferencias > Intervalo diap. Esta configuración sólo            |  |
|                   | se encuentra disponible en el modo <b>Vista detallada</b> . Debe pulsar     |  |
|                   | la tecla <b>MENU</b> para cambiar al modo <b>Vista detallada</b> y después  |  |
|                   | pulsar la tecla <b>SETUP</b> (Configuración) para abrir el menú de          |  |
|                   | configuración.  |  |
| Pausa de la       | • Pulse el botón <b>III</b> para pausar la presentación de diapositivas. En |  |
| presentación      | estado de pausa, pulse el botón <b>ZOOM</b> para ampliar la imagen          |  |
|                   | fotográfica en una secuencia recurrente. También puede pulsar el            |  |
|                   | botón ANGLE (Ángulo) para rotar la imagen fotográfica en                    |  |
|                   | sentido horario.  |  |
|                   | <ul> <li>Pulse el botón I◄◄ / ►►I para reproducir el archivo</li> </ul>     |  |
|                   | anterior/siguiente.   |  |
|                   | • Pulse el botón ■ nuevamente para continuar con la reproducción            |  |
|                   | de la presentación.   |  |
| Abrir una carpeta | Pulse el botón PLAY (Reproducir) para abrir la carpeta                      |  |
|                   | seleccionada.   |  |
| Carpeta superior  | Pulse el botón ■ o seleccione 📂 para regresar a la carpeta                  |  |
|                   | superior.   |  |
|                   |   |  |

# Descripción de los iconos



: Una carpeta



: La carpeta superior



: Vista preliminar en miniatura del archivo JPEG.



Un archivo de vídeo. Representa a todos los archivos de vídeo reconocibles.



Archivo de subtítulos DivX/Xvid. La extensión del nombre del archivo : podrá ser srt, sub/idx, ssa, ass, psb, sub o smi.



Un archivo de música MP3 o WAV. La extensión del nombre del archivo : podrá ser mp3 o wav.




: Una lista de reproducción.



: Un archivo cuya reproducción ha registrado problemas.

# Menú de configuración

Pulse **SETUP** (Configuración) para visualizar el menú de configuración. Consulte los siguientes puntos para configurar las funciones:

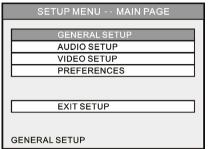


#### Funcionamiento del MENÚ DE CONFIGURACIÓN

Pulse ↑ ↓ ∧ ∨ para seleccionar el submenú.

Pulse **PLAY/**▶II para acceder al submenú.

Seleccione EXIT SETUP (Salir de configuración) y pulse **PLAY/►II** para salir.

También podrá pulsar **SETUP** (Configuración) para salir directamente.

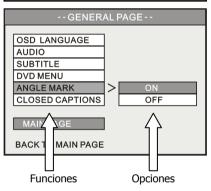

# Funcionamiento del submenú

Pulse ↑↓ ∧ ∨ para seleccionar la función.

Pulse /> para desplazarse hasta "Options" (Opciones).

Pulse 🛊 🌷 para seleccionar la configuración.

Pulse PLAY / ►II para confirmar.

Pulse / / < para desplazarse hasta "Functions" (Funciones).

Seleccione MAIN PAGE (Página principal) y pulse **PLAY** (Reproducir) para salir.

# **CONFIGURACIÓN GENERAL**

#### **IDIOMA DE PANTALLA**


Seleccione el idioma en el que desea visualizar el Menú de configuración, la información y el subtítulo del DivX.

#### **AUDIO**

Seleccione el idioma que desea utilizar como idioma de audio predefinido cuando reproduzca una película de DVD.

#### **SUBTÍTULO**

Seleccione el idioma que desea utilizar como

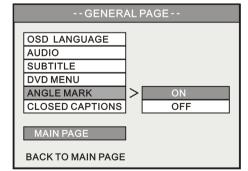

idioma de subtítulos predefinido cuando reproduzca una película de DVD.

Si ha seleccionado "OFF" (Desactivar), el subtítulo no aparecerá durante la reproducción.

#### MENÚ DE DVD

Seleccione el idioma que desea utilizar como idioma de menú predeterminado cuando reproduzca una película de DVD.

#### SEÑAL DE ÁNGULO

Al reproducir una película DVD de ángulo múltiple, aparecerá una señal en la pantalla.

ACTIVADO: La señal de ángulo aparecerá en pantalla durante 3 segundos.

DESACTIVADO: La señal de ángulo no aparecerá en pantalla.

#### **TÍTULOS CERRADOS**

Si la película incluye "Títulos cerrados", la indicación "Títulos cerrados" o su abreviatura en inglés CC aparecerá en la caja del paquete de venta. Configure esta función en "ON" (Activar) para visualizar los "Títulos cerrados" en pantalla.

# **CONFIGURACIÓN DE AUDIO**

Este submenú tan sólo puede configurarse una vez que la unidad haya interrumpido la reproducción.


#### **DOWNMIX**

Configure esta función cuando emita una señal de audio a través de conectores combinados:

LT/RT: Transmite el canal izquierdo o

derecho a ambos canales

Estéreo: Emite audio estéreo.

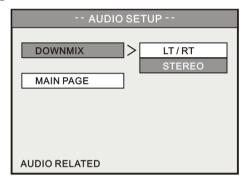

# **CONFIGURACIÓN DE VÍDEO**

Este submenú tan sólo puede configurarse una vez que la unidad haya interrumpido la reproducción.

#### TV NORMAL


NTSC: Emite la señal NTSC a la televisión.

PAL: Emite la señal PAL a la televisión.

#### **PANTALLA DE TV**

4:3 PS: Muestra imágenes con formato 16:9 en "Panorámica y exploración" con una TV con

formato 4:3 conectada.

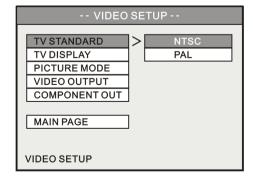

4:3 LB: Muestra imágenes con formato 16:9 en "Formato buzón" con una TV con

formato 4:3 conectada.

16:9: Conecta con un televisor con pantalla panorámica 16:9.

#### **MODO IMAGEN**

AUTO: Sigue el contenido para emitir el modo de la imagen.

PELÍCULA: Siempre realiza una búsqueda progresiva.

VÍDEO: Siempre realiza una búsqueda entrelazada.

SMART: Mejor calidad de la imagen en el modo AUTO.

#### SALIDA DE VÍDEO

COMPONENTE: Emite una señal de vídeo mediante conectores de componentes y

combinados.

#### SALIDA DEL COMPONENTE

SD ENTRALAZADO: Cuando se conecta al equipo de TV equipado con una entrada de vídeo

Y/Cb/Cr.

SD PROGRESIVO: Cuando se conecta al equipo de TV equipado con una entrada de vídeo

Y/Pb/Pr.

Habilitar esta opción deshabilitará las opciones de SALIDA DE VÍDEO.

720P: Cuando esté conectado a una TV que admita la entrada de vídeo de

alta definición, al activar esta opción aparecerá en pantalla un

componente de vídeo de escala 16:9 para alta definición.
Al activar esta opción, desactivará las opciones de TV

NORMAL/PANTALLA DE TV/SALIDA DE VÍDEO y la función DVD/JPEG

**ZOOM** también quedará desactivada en este modo.



- Deberá salir del MENÚ DE CONFIGURACIÓN para que se apliquen los cambios.
- Al pulsar → y mantener pulsado el botón MENU en el mando a distancia o al pulsar el botón en el teclado, el formato de salida de vídeo puede cambiarse en la siguiente secuencia: 720p ⇒ SD PROGRESIVO ⇒ SD ENTRELAZADO ⇒ NTSC / PAL (cambio), etc. Si descubre que la visualización es incorrecta, intente este método para regresar a la salida de vídeo normal NTSC o PAL y, a continuación, configure los parámetros de vídeo correctamente.


# **CONFIGURACIÓN DE PREFERENCIAS**

#### INTERVALO DIAP.

Esta opción significa el "Intervalo de la presentación de diapositivas". Sirve para configurar el intervalo de tiempo incurrido entre la muestra de cada una de las fotografías al reproducir los archivos de fotografías.

#### CONFIGURACIÓN PREDETERMINADA

Cuando esta función está activada, la configuración regresará a los parámetros iniciales.

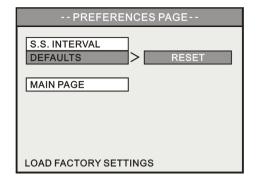

# Funcionamiento del PC

#### Introducción

El CD de instalación incluye el controlador del dispositivo, el programa de funciones y el manual de usuario.

Los programas de funciones incluyen las funciones de "Carpeta privada" y "Lista de reproducción". La utilidad **Gestor de carpetas privadas** le permite configurar las carpetas de su dispositivo como "Bloqueadas" o "Públicas". A menos que ingrese la contraseña correcta, no se podrán visualizar las carpetas bloqueadas durante el funcionamiento del PC o de la TV y, por lo tanto, sus datos quedarán protegidos con completa seguridad frente a los posibles accesos no autorizados. Por otra parte, la función del Gestor de listas de reproducción le permite clasificar sus archivos multimedia favoritos en series, mediante la función llamada "Lista de reproducción".

En función de su sistema operativo, lea la siguiente información:

- □ Windows Vista/XP/2000/Me es compatible con eeste dispositivo mediante su controlador original. Podrá conectar la unidad directamente a su ordenador y acceder a ella como si se tratase de cualquier otro disco duro normal a partir de "Mi PC". Si desea utilizar el programa de funciones, siga las instrucciones en "Instalación del software" para instalarlo.
- □ El usuario de Windows 98SE debe instalar el controlador del CD de instalación antes de utilizar este dispositivo mediante el puerto USB 2.0.
- □ La utilidad del Gestor de listas de reproducción es compatible con Windows Vista/XP/2000; Windows Me/98SE no es compatible con la misma.
- □ La utilidad del Gestor de carpetas privadas es compatible con Windows Vista/XP/2000/Me/98SE.
- □ El SO Mac 10.2 o superior aceptan la unidad con su controlador original. Tan sólo tendrá que conectar la unidad a un ordenador Mac y acceder a ella como si se tratase de cualquier otra unidad de disco duro normal. Sin embargo, las utilidades se reservan exclusivamente para Windows.



 Algunos controladores de puertos USB 2.0 podrán exigir los archivos actualizados del controlador del dispositivo para poder funcionar correctamente. Si tiene algún problema con su conexión USB, visite la página web de Actualización de Windows para asegurarse de que cuenta con los controladores y Service Packs más recientes instalados en su ordenador antes

# Funcionamiento del PC

de ponerse en contacto con el servicio de asistencia técnica.

Windows Me y Windows 98SE no admiten el sistema de archivos NTFS. Si la
unidad está preformadada como disco NTFS, no podrá ver este dispositivo en
"Mi PC" con los entornos de Windows Me y Windows 98SE. Tendrá que borrar la
partición existente NFTS y volver a formatear esta unidad en FAT32. Consulte
[Acerca de la partición de la unidad de disco duro] (página 42).

# Instalación del software

- 1. No conecte todavía este dispositivo en su ordenator.
- Introduzca el CD de instalación en el lector óptico del ordenador. A continuación, aparecerá en pantalla automáticamente la ventana de instalación. Si la ventana de instalación no aparece, diríjase a "Mi PC" y navegue por el CD. Al ejecutar el archivo "autorun.exe", aparecerá la ventana de instalación.
- Haga clic en "Instalar controlador y utilidad" y a continuación siga las instrucciones que aparecerán en pantalla para realizar la instalación.
- 4. Una vez que el software se haya instalado correctamente, consulte la sección [Conexión al ordenador] para conectar el cable.

#### Conexión al ordenador

#### Conexión con la interfaz USB 2.0

- Conecte la unidad y el ordenador con el cable USB proporcionado. El LED azul se encenderá.
- 2. El ordenador detectará este dispositivo y podrá acceder a la unidad.
- 3. Si la potencia del bus USB no es suficiente para encender el dispositivo (se inicia y se apaga repetidamente), conecte el enchufe del adaptador de CA al conector marcado con "DC IN" y conecte el adaptador en la toma de red eléctrica.



# Desconexión del PC

Cuando esté listo para desconectar este dispositivo del ordenador, siga los siguientes pasos:

- Cierre todos los programas que están accediendo a este dispositivo.
- 2. Cierre todas las ventanas de Explorer que muestran el contenido de este

dispositivo.

- 3. Haga clic en el icono de retirar hardware con seguridad ( ) de la bandeja del sistema y seleccione la letra de la unidad correspondiente a este dispositivo. Cuando aparezca el mensaje del sistema "retirado con seguridad", desconecte el cable USB del ordenador.
- 4. En este momento es seguro desconectar el cable de alimentación de este dispositivo.



- No conecte/desconecte el cable de alimentación cuando el cable USB esté conectado.
- Si considera que la potencia del bus USB de su ordenador no es suficiente para encender la unidad, siempre desconecte el cable USB antes de conectar el cable de alimentación.
- De lo contrario, pueden producirse errores/daños en la unidad de este dispositivo.

# Acerca del sistema de archivos de la unidad de disco duro

Este dispositivo está preformateado como un disco FAT32. Podrá acceder directamente a esta unidad tras conectarla al ordenador. Si desea realizar la repartición del disco, tenga en cuenta que:

- □ A pesar de que su sistema operativo pueda aceptar varios sistemas de archivos distintos, se recomienda utilizar las particiones FAT32 o NTFS. Al utilizar este dispositivo como reproductor multimedia, tan sólo podrá leer las particiones NTFS o FAT32.
- □ A pesar de que pueda crear varias particiones en la unidad del disco duro, cuando utilice este dispositivo como reproductor multimedia, éste podrá acceder y reproducir exclusivamente los archivos multimedia ubicados en la primera partición principal.

Consulte la sección [**Cómo dividir la unidad del disco duro**] para crear o cambiar la partición. La siguiente información le ayudará a decidirse acerca del sistema de archivos que mejor le convenga.

### Sistema de archivos NTFS

El sistema de archivos NTFS podrá aceptar archivos muy grandes (sin límite de tamaño de 4 GB para un único archivo) y es compatible con Windows Vista/XP/2000. Si su ordenador de escritorio o su ordenador portátil funciona con Windows Vista/XP/2000 como SO, se recomienda que divida y formatee este dispositivo como NTFS.

### Sistema de archivos FAT32

Necesitará el sistema de archivos FAT32 si su ordenador utiliza Windows 98SE, Windows ME o el sistema operativo Mac OS X. Estos sistemas operativos no admiten los sistemas de archivos NTFS (mientras que Windows Vista/ XP y Windows 2000 admiten tanto los dispositivos FAT32 como los NTFS). El sistema de archivos FAT32 cuenta con algunos límites, pero es compatible con muchos sistemas operativos distintos, como por ejemplo, Windows 98/ME, Linux, Mac OS. Incluso cuando su ordenador no admita las particiones de tipo NTFS, la partición FAT32 seguirá siendo la mejor opción si pretende copiar archivos entre distintos tipos de sistemas operativos.

Los volúmenes de los discos duros formateados como FAT32 tienen las siguientes limitaciones:

- ☐ Esta unidad no puede almacenar ningún archivo con un tamaño superior a 4 GB.
- □ El "Asistente de nueva partición" de Windows Vista, Windows XP y Windows 2000 no puede crear una partición FAT32 con un tamaño superior a los 32 GB. Este límite se debe al sistema operativo Windows Vista/XP/2000 y no al sistema de archivos FAT32. FDISK y otras utilidades de fragmentación de disco pueden crear particiones FAT32

mucho mayores a los 32 GB. A pesar de dichos límites relativos a la partición de nuevas unidades FAT32, Windows Vista/XP/2000 puede seguir accediendo a las unidades con particiones FAT32 mayores de 32 GB.

## Archivos multimedia para reproducir

Cuando utilice este dispositivo como reproductor multimedia, tan sólo podrá acceder y reproducir determinados formatos de archivos multimedia. Lea las siguientes indicaciones antes de utilizar el dispositivo como reproductor multimedia.

Este dispositivo puede reproducir los siguientes archivos multimedia:

- ☐ Archivos de películas DVD
- □ Archivos de película DivX/Xvid: Las extensiones del nombre del archivo son AVI, DIVX, XVID
  - Archivos de subtítulos DivX/Xvid: Las extensiones del nombre del archivo son SRT, SUB, IDX/SUB, SMI, PSB, ASS, SSA
- ☐ Archivos VCD: La extensión del nombre del archivo será DAT.
- □ Archivos MPEG1 / MPEG2: El nombre del archivo tendrá la extensión MPG, MPEG, M2P, VOB.
- □ Archivos de música y audio: Las extensiones del nombre del archivo serán WAV y MP3.
- ☐ Archivos de fotografías y gráficos: El nombre del archivo tendrá la extensión JPG, JPEG.



- Si sus archivos tienen más de 4 GB deberá formatear este dispositivo en NTFS para almacenar archivos más grandes.
- Si su archivo tiene algunos de los siguientes atributos, puede que no los encuentre en los modos Vista detallada/Vista en miniatura:
  - "Oculto", "Cifrado", "Comprimido" y "Carpeta del sistema"

## Archivo de vídeo grabado por una tarjeta de captura

Si utiliza una tarjeta de captura o una tarjeta de televisión para grabar programas de televisión, normalmente los archivos grabados estarán codificados con formato MPEG1 o MPEG2 (las extensiones del nombre del archivo son MPG, MPEG, M2P). Para copiar estos archivos multimedia, tan sólo deberá crear una carpeta en este dispositivo y a continuación copiar dichos archivos en esta carpeta.

## Vídeo grabado por VD

Para reproducir un vídeo grabado por un DV, deberá transferir los archivos DV hacia un ordenador, convertirlos en formato MPEG1, MPEG2 o DivX, y a continuación copiar los archivos convertidos en una carpeta en este dispositivo.

Para transferir el archivo de VD al ordenador, puede:

Utilizar la utilidad que acompaña al DV. El DV viene a menudo acompañado de una

utilidad que permite al usuario transferir el archivo DV hacia el ordenador, para poder codificarlo y convertirlo en otro formato de archivo. Use esta utilidad como primera opción.

☐ Si su ordenador está equipado con una tarjeta de captura, conecte la salida AV del VD con la entrada AV de la tarjeta de captura y capture el vídeo del VD.

Para convertir el archivo de VD que acaba de guardar en el ordenador, podrá utilizar cualquier programa de conversión como CyberLink PowerDirector, Ulead Media Studio Pro o Ulead VideoStudio que le permita realizar dicha operación.

### Otros archivos multimedia

Otros archivos multimedia como los archivos con formato WMV, ASF o MOV no pueden reproducirse en este dispositivo. Utilice un software de conversion de vídeo para convertir estos archivos en formato MPEG1, MPEG2 o DivX. A continuación, copie los archivos convertidos en las carpetas de este dispositivo.

## Utilización de los programas de utilidades

Los programas de utilidades incluyen un "Gestor de listas de reproducción" y un "Gestor de carpetas privadas". El Gestor de listas de reproducción crea una colección de archivos multimedia que podrán reproducirse en secuencia, mientras que el Gestor de carpetas privadas le permitirá configurar determinadas carpetas de este dispositivo como "Carpetas bloqueadas", que se ocultarán durante el funcionamiento de la TV o del ordenador a menos que se ingrese la contraseña correcta. Podrá utilizar este programa para proteger sus datos importantes de los accesos no autorizados.


El "Gestor de listas de reproducción" es compatible con Windows Vista/XP/2000; el "Gestor de carpetas privadas" es compatible con Windows Vista/XP/2000/Me/98SE.

### El Gestor de listas de reproducción

Si su SO es Windows Vista/XP/2000, puede utilizar el Gestor de listas de reproducción para crear listas de reproducción que contengan archivos de vídeo, audio y fotografías. Una única lista de reproducción podrá incluir un total de 2048 archivos.



Una lista de reproducción es un archivo .m3u; del mismo modo podrá utilizar el archivo .m3u establecido por otros reproductores de programas, como Windows Media Player o Winamp. Si no encuentra su lista de reproducción durante el funcionamiento de la TV, ábrala con su Gestor de listas de reproducción y guárdela nuevamente.

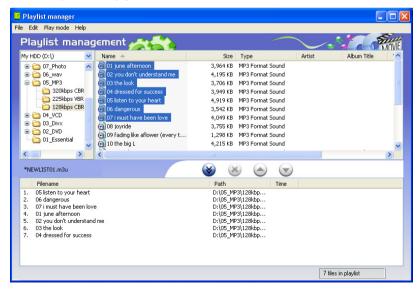

Conecte este dispositivo al ordenador: Haga clic en "Start" (Inicio) ⇒ "All

Programs" (Todos los programas) (Vista: "Programs" [Programas]) ⇒ "Private Folder & Playlist" (Carpeta privada y lista de reproducción) ⇒ "Playlist Manager" (Gestor de listas de reproducción) para ejecutar la utilidad.

- Añadir archivos a su lista de reproducción: Navegue y seleccione los archivos que desea añadir a su lista de reproducción a partir de la columna superior y, a continuación, pulse el botón
- 4. Elimine los archivos de su lista de reproducción: Navegue y seleccione los archivos que desea eliminar de su lista de reproducción a partir de la columna inferior y, a continuación, pulse el botón ₭.
- 6. Seleccionar el modo de reproducción: Existen cinco modos disponibles:
  - i. Normal: Reproduce desde el principio de la lista hasta el final de la lista.
  - Repetir el primero: Reproduce el primer archivo de forma repetida. Pulse Next (siguiente) para reproducir el siguiente archivo de forma repetida. Es especialmente útil para resumir las presentaciones.
  - iii. Repetir todos: Reproduce en modo normal y repite la lista entera tras la reproducción del último archivo.
  - iv. Aleatorio: Reproduce de forma aleatoria los archivos de la lista una vez.
  - Repetición aleatoria: Reproduce en modo aleatorio y repite la lista una vez que todos los archivos de la lista se han reproducido una vez.

## Gestor de carpetas privadas

- Conecte este dispositivo al ordenador: Haga clic en "Start" (Inicio) ⇒ "All Programs" (Todos los programas) (Vista: "Programs" [Programas]) ⇒ "Private Folder & Playlist" (Carpeta privada y lista de reproducción) (Windows Me/98SE: "Private Folder" [Carpeta privada]) ⇒ "Private Folder Manager" (Gestor de carpetas privadas) para ejecutar esta utilidad.
- Esta utilidad automáticamente detectará los dispositivos conectados al ordenador.
   Elija la letra de la unidad que desea configurar a partir de la sección "Unidad"

ubicada en la parte superior de la ventana de la utilidad si ha instalado más de un dispositivo.


3. Las carpetas ubicadas bajo el directorio "Raíz" se enumerarán en su ventana.

## Configurar las carpetas como "Carpetas bloqueadas"

Podrá crear "Carpetas bloqueadas" que no aparecerán en la TV cuando utilice esta unidad como reproductor multimedia y que tampoco se mostrarán durante el funcionamiento del PC.

- 1. Eliia la unidad si es necesario.
- 2. Utilice el cursor para seleccionar las carpetas para la siguiente operación.
- Haga clic en el botón "Mark as Locked" (Marcar como bloqueada). Añadirá un icono de bloqueo junto al nombre de la carpeta. Estas operaciones se llevarán a cabo inmediatamente después de pulsar el botón.
- 4. Ingrese 4 dígitos numéricos en el campo "Password" (Contraseña).
- Tras haber realizado los parámetros indicados anteriormente, haga clic en el botón
   "Exit" para salir de la utilidad.

Deberá ingresar la misma contraseña para la próxima ejecución de esta utilidad.

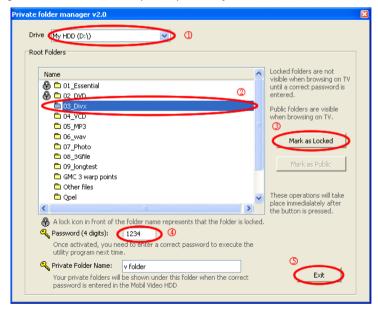

## Mostrar las "carpetas bloqueadas"

Cuando utilice este dispositivo como reproductor multimedia, deberá utilizar el mando a distancia para ingresar la contraseña correcta (como su configuración previa) bajo el

directorio "RAÍZ" en el modo **Vista detallada** para visualizar las carpetas que ha marcado como Bloqueadas. (El icono aparecerá en pantalla cada vez que seleccionen dichos botones.)


- Una vez que ingrese la contraseña, esas carpetas que marcó como bloqueadas aparecerán en una carpeta con el nombre predeterminado "v folder" (Carpetas privadas). Podrá cambiar el nombre tal y como lo desee.
- Si necesita mostrar estas carpetas bloqueadas durante el funcionamiento del ordenador, siga las indicaciones descritas en el párrafo siguiente para fijarlas como "Carpetas públicas".



Podrá consultar la sección [**Vista detallada**] – [**Carpetas privadas**] (página 12) para obtener más información.

## Configurar las carpetas como "Carpetas públicas"

- 1. Elija la unidad si es necesario.
- 2. Utilice el cursor para seleccionar las carpetas para la siguiente operación.
- Haga clic en el botón "Mark as Public" (Marcar como públicas). Esto hará que desaparezca el icono de bloqueo junto al nombre de la carpeta. Estas operaciones se llevarán a cabo inmediatamente después de pulsar el botón.
- 4. Tras haber realizado los parámetros indicados anteriormente, haga clic en el botón "**Exit**" para salir de la utilidad.

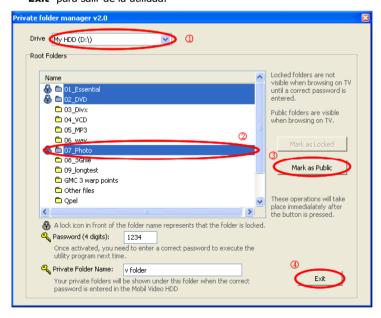

### Si olvida su contraseña

- 1. Abra la carpeta " v folder " (Carpetas de plantillas) en este dispositivo
- 2. Abra el archivo de texto "copyright.txt" con cualquier programa de edición de texto.
- Busque la sección "FORGOT USER PASSWORD" (OLVIDÓ LA CONTRASEÑA DE USUARIO) y, a continuación, siga las indicaciones descritas en dicha sección para recuperar su contraseña.



NO eliminar, cambiar de nombre o editar la carpeta "v folder" y los archivos que contiene; ni el archivo "MPlay.sys" en la carpeta "Root" de este dispositivo. O los datos que tenga almacenados en la carpeta "v folder" se perderán permanentemente.

# Acerca de la partición de la unidad de disco duro Dividir la unidad de disco duro con Windows Vista/XP/2000



Este dispositivo no funcionará cuando lo inicie como disco de tipo "Dinámico". Siempre deberá utilizarlo como disco de tipo "Básico".

- Haga clic en "Start" (Inicio) ⇒ "Settings" (Configuraciones) ⇒ "Control Panel" (Panel de control) ⇒ "Administrative Tools" (Herramientas administrativas) ⇒ "Computer Management" (Administración del ordenador). Se abrirá la ventana de administración de equipos.
- Haga clic en "Disk Management" (Administración del disco), todas las unidades de disco conectadas actualmente al sistema aparecerán enumeradas a la derecha.
   Busque el Disco Nº que indica este dispositivo.



Si la unidad del disco duro es un disco nuevo, sin fragmentar, una señal de "Stop" aparecerá junto a esta unidad que indicará que la unidad es un tipo de disco "Desconocido". En este caso, Windows no le permitirá crear una partición en dicho disco.

- Con Windows Vista: haga clic con el botón derecho en la señal "Stop" y a
  continuación seleccione "Initialize Disk" para iniciar el disco. Seleccione el
  estilo de partición MBR y, a continuación, siga los pasos necesarios para
  crear una nueva partición.
- En Windows XP: haga clic con el botón derecho en la señal "Stop" y a continuación seleccione "Initialize Disk" para iniciar el disco. Tras reiniciar el disco, lea los siguientes pasos para crear una nueva partición.
- En Windows 2000: Windows lanzará el "Asistente de firma de escritura y
  actualización" inmediatamente. Utilice este asistente para reiniciar el disco
  duro con el tipo de disco "Básico" y a continuación siga los pasos para crear
  una nueva partición.
- Para borrar una partición existente, haga clic con el botón derecho en la unidad y seleccione "Delete Partition" (Borrar partición).



Nota: Si borra una partición, también borrará todos los datos almacenados en ella.

4. Para crear una partición nueva, haga clic con el botón derecho en la unidad y seleccione "New Partition (Nueva partición") (Vista: New Simple Volume [Nuevo volumen simple]). Esto abrirá el asistente de Nueva partición (Vista: Asistente de nuevo volumen simple). Haga clic en "Next" (Siguiente) para iniciar el asistente.

- 5. Seleccione "**Primary Partition**" (Partición principal) y haga clic en "**Next**" (Siguiente) (Vista omitirá este paso).
- 6. Fije el tamaño de la partición:
  - □ El "Gestor del disco" de Windows 2000/XP/Vista tan sólo podrá crear particiones FAT32 más pequeñas que 32768 MB).
  - ☐ Podrá crear una partición NTFS de cualquier tamaño.
- 7. Atribuya una letra de unidad y haga clic en "**Next**" (Siguiente).
- 8. Configure el sistema de archivos en FAT32 o NTFS y a continuación haga clic en "Next" (Siguiente).
- 9. Haga clic en "Next" (Siguiente) para confirmar la configuración.
- 10. Haga clic en "**Finish**" (Finalizar) para cerrar el asistente e iniciar el proceso de la partición y el formato.

### Dividir la unidad de disco duro con Windows Me/98SE

FDISK es un programa utilizado para crear particiones en la unidad de disco duro. (Tan sólo podrán escribirse datos en la unidad una vez que ésta se haya fragmentado y formateado). Para fragmentar este dispositivo, deberá ejecutar FDISK en el modo MS-DOS.

Siga los siguientes pasos:

- 1. Instale este dispositivo con Windows y compruebe que el sistema operativo lo detecta correctamente.
- Acceda al modo MS-DOS al hacer clic en "Start" (Inicio) ⇒ "Programs" (Programas) ⇒ "MS-DOS Prompt" (Interfaz MS-DOS).
- 3. En la interfaz de DOS, escriba "FDISK" y pulse la tecla Intro.
- 4. En la primera pantalla, responda "Y" (Sí) para permitir el disco de gran volumen.
- 5. La siguiente ventana mostrará las "OPCIONES FDISK".
- Deberá indicar "**5**" en esta pantalla para cambiar la unidad actual de disco fijo; la unidad fija predeterminada por FDISK es la unidad interna de disco duro. Si no la cambia para este dispositivo, los datos de la unidad de disco duro interna se destruirán.
  - Si la opción **5** no aparece en esta pantalla, significa que este dispositivo no se ha instalado correctamente. Verifique la instalación.
- 6. En la ventana "Cambiar unidad de disco fijo actual" indique el número de la unidad de disco que se le ha asignado a este dispositivo (normalmente se le asigna el número 2).
- 7. Regrese a la ventana de "OPCIONES FDISK", ahora podrá crear (indique "1") o borrar (indique "3") la partición de la unidad.



Nota: Si borra una partición, también borrará todos los datos almacenados en ella.

- 8. Siga las instrucciones de FDISK para crear una partición "Principal". La aceptación de los valores predeterminados creará la mayor partición posible FAT32.
- 9. Cuando termine con el FDISK, reinicie su ordenador para aplicar los cambios.

## **Especificaciones**

### **ALMACENAMIENTO**

DISCO DURO 2,5" SATA I/II Sistema de archivos FAT32 o NTFS

### **INTERFAZ**

USB2.0 1 Conector USB de tipo B

### INTERFAZ DE AUDIO/VÍDEO

Salida compuesta de Vídeo + Audio R/L (1 toma de micrófono de 3,5 mm)

Componente de vídeo Y, Pb, Pr (1 toma de micrófono de 3,5 mm)

### **COMPATIBILIDAD CON SO**

Windows Vista / XP / 2000 / Me / 98SE

### **COMPATIBILIDAD MULTIMEDIA**

Tipo de archivos multimedia MPEG-1, MPEG-2, DivX, Xvid, MP3, WAV, JPEG

Archivos multimedia dat, mpg, mpe, mpeg, vob, m2p, avi, divx, xvid, jpg, jpeg, mp3, wav

Subtítulos DivX IDX/SUB, SRT, ASS, SSA, SUB (tipo II), SMI, PSB Carpeta de DVD Menú DVD /Audio/Subtítulo/Selección de ángulo

### RESOLUCIÓN DEL CONTENIDO

Vídeo 720 x 576 píxeles

JPEG 5120 x 3840 píxeles (línea de base)

MP3 320 kbps

IDX/SUB 480i / 576i / 480p / 576p

### **SALIDA DE VÍDEO**

TV NTSC / PAL

Formato de la pantalla 4:3 / 16:9

Componente 480i / 480p / 576i / 576p / HD-720p

### SALIDA DE AUDIO

Audio analógico Estéreo/ Mono izquierdo/ Mono derecho

## **SEGURIDAD**

Carpeta privada Protección con contraseña en modos TV y PC

### **ALIMENTACIÓN**

Entrada CA 100-240 V, 50/60 Hz

Salida CC 5 V, 2A PILAS DEL MANDO A DISTANCIA

CR2025 DC3V

#### **ENTORNO DE FUNCIONAMIENTO**

5 °C ~ 35 °C, Humedad 8% ~ 80%

### **ENTORNO DE ALMACENAMIENTO**

0 °C ~ 40 °C, Humedad 5% ~ 95%

#### GENERALIDADES

Dimensiones:  $5.2 (L) \times 3.0 (An) \times 0.69 (Al)$  pulgadas

132 (L) x 78 (An) x 17,5 (Al) mm

PESO 212 g/7.47 oz (Aprox. con el disco duro)

 $\Lambda$ 

Las especificaciones pueden modificarse sin previo aviso.

# Resolución de problemas

| ○ Los parámetros de vídeo no son       | ○ Pulse el botón ■ en el teclado  |  |
|--|---|--|
| correctos.                             | (Consulte la página 29 para obtener   |  |
|  | más información).   |  |
| ○ No se ha conectado el enchufe        | ○ Compruebe la conexión de la   |  |
| de alimentación correctamente.         | alimentación y enchufe de nuevo   |  |
|  |   |  |
| ○Potencia de bus USB insuficiente      | ⊚Conecte el adaptador de potencia a   |  |
| cuando se conecta a un ordenador.      | la unidad.  |  |
|  | ○ Consulte la sección "No hay   |  |
| al pulsar el botón 🖰 ( <b>EN</b>       | alimentación" para resolverlo   |  |
| <b>ESPERA</b> ) del mando a distancia, |   |  |
| esto quizás se deba probablemente      |   |  |
| a que está desconectada de la          | ○ Dirija el mando a distancia hacia el  |  |
| alimentación.                          | receptor de mando a distancia   |  |
| ○ No ha dirigido el mando a            | durante el funcionamiento.  |  |
| distancia hacia el receptor de         |   |  |
| mando a distancia.                     | ubicada en el lateral del mando a   |  |
| ○ No ha retirado la pestaña de la      | distancia   |  |
| pila.                                  | ○ Compruebe la dirección de la pila.  |  |
|  |   |  |
| correctamente.                         | ○ Cambie la pila.   |  |
| ○ La pila se ha agotado.               |   |  |
| ○ Quizás, estas carpetas están         | ○ Cambie los atributos de estas   |  |
| "Ocultas", "Cifradas",                 | carpetas o cree otra carpeta  |  |
| "Comprimidas" o son "Carpetas del      | (Consulte la página 35 para obtener   |  |
| sistema".                              | más detalles).  |  |
| <ul><li>Estos archivos están</li></ul> | <ul><li>Descomprímalos.</li></ul>   |  |
| comprimidos por Windows.               | ○ Convierta estos archivos a algún  |  |
| ○ No se admiten los formatos de        | formato compatible.   |  |
| estos archivos.                        | Reemplace los archivos.   |  |
| ○ Estos archivos están dañados.        |   |  |
| ○ Configuración incorrecta del         | ○ Compruebe la configuración del  |  |
|  | <ul> <li>No se ha conectado el enchufe de alimentación correctamente.</li> <li>○Potencia de bus USB insuficiente cuando se conecta a un ordenador.</li> <li>○ Si la unidad no puede activarse al pulsar el botón  (EN)</li> <li>ESPERA) del mando a distancia, esto quizás se deba probablemente a que está desconectada de la alimentación.</li> <li>○ No ha dirigido el mando a distancia hacia el receptor de mando a distancia.</li> <li>○ No ha retirado la pestaña de la pila.</li> <li>○ La pila no se ha colocado correctamente.</li> <li>○ La pila se ha agotado.</li> <li>○ Quizás, estas carpetas están "Ocultas", "Cifradas", "Comprimidas" o son "Carpetas del sistema".</li> <li>○ Estos archivos están comprimidos por Windows.</li> <li>○ No se admiten los formatos de estos archivos.</li> <li>○ Estos archivos están dañados.</li> </ul> |  |

| Problema               | Posible causa                     | Solución   |  |
|------------------------|-----------------------------------|--|--|
| CONFIGURACIÓN          | IDIOMA DE PANTALLA.               | IDIOMA DE PANTALLA en el MENÚ                        |  |
| aparece en un idioma   |                                   | DE CONFIGURACIÓN.                                    |  |
| no reconocible.        |                                   |  |  |
| No hay imagen          | ○ No ha conectado el cable de     | ○ Compruebe la conexión del vídeo.                   |  |
|                        | vídeo.                            | ○ Pulse el botón  en el teclado                      |  |
|                        | ○ Configuración incorrecta del    | (Consulte la página 29 para obtener                  |  |
|                        | vídeo.                            | más información).                                    |  |
| No puedo cambiar el    |                                   | ○ Verifique el contenido.                            |  |
| idioma de audio o de   | solo idioma.                      |  |  |
| subtítulos de una      |                                   |  |  |
| película               |                                   |  |  |
| No hay señal de audio  |                                   | <ul> <li>Verifique la conexión del audio.</li> </ul> |  |
|                        | audio.                            |  |  |
|                        |                                   |  |  |
|                        |                                   | velocidad normal con el botón <b>PLAY</b>            |  |
|                        | reproduciendo con avance rápido,  | (Reproducir).  |  |
|                        | retroceso o a cámara lenta.       |  |  |
|                        | ○ Canal de entrada de audio de TV | encuentran equipados con entradas                    |  |
|                        | incorrecto.                       | de audio de componentes y                            |  |
|                        |                                   | compuestas separadas. Asegúrese de                   |  |
|                        |                                   | que ha efectuado la conexión                         |  |
|                        |                                   | correcta.  |  |
|                        | ○ Canal de audio incorrecto.      | <ul><li>Pulse el botón de AUDIO del</li></ul>        |  |
|                        |                                   | mando a distancia para seleccionar el                |  |
|                        |                                   | canal de audio correcto.                             |  |
| Cuando reproduzco      | Para un archivo de subtítulos     | ○ Cambie la configuración del                        |  |
| las películas DivX, no | con código ANSI, el parámetro del | "Idioma de pantalla" para que                        |  |
| se reconocen los       | idioma del menú no es el mismo    | corresponda con el del archivo de                    |  |
| subtítulos             | que el del archivo de subtítulos  | subtítulos DivX.                                     |  |
|                        | DivX.                             | ○ Consulte [Operaciones del                          |  |
|                        | Problema de subtítulos            | mando a distancia durante la                         |  |
|                        |                                   | reproducción] – [Cambiar                             |  |
|                        |                                   | subtítulos DivX] para obtener la                     |  |
|                        |                                   | solución. (página 18)                                |  |

| Problema                               | Posible causa  | Solución  |
|--|--|---|
| El audio o los                         | ○ Esta película no ofrece la   | O Pulse AUDIO o SUBTITLE  |
| subtítulos no se                       | posibilidad de emitirse en el idioma   | (Subtítulo) para seleccionar otro                                   |
| muestran en el                         | seleccionado.  | idioma.   |
| idioma seleccionado                    |  |   |
| No puedo ejecutar el avance rápido, el | <ul> <li>Algunos archivos de películas<br/>prohíben dichas operaciones.</li> </ul> | <ul> <li>Abra una cerveza y disfrute de la<br/>película.</li> </ul> |
| retroceso, la                          | profiliberi dichas operaciones.  | pelicula.   |
| ·                                      |  |   |
| reproducción a                         |  |   |
| cámara lenta, la                       |  |   |
| reproducción por                       |  |   |
| etapas o la búsqueda                   |  |   |
| El mensaje "HDD                        |  | ○ Consulte [Código de error] –                                      |
| FATAL ERROR"                           | correctamente o la configuración es  | [Código de error de la unidad de                                    |
| aparece en pantalla                    | incorrecta.  | <b>disco duro</b> ] para obtener la solución.                       |
|  |  | (página 49)   |
| Imagen de inicio                       | ○ La salida de audio se ha   | ○ Configure la salida de audio en SD                                |
| distorsionada o color                  | configurado en SD PROGRESIVO   | ENTRELAZADO.  |
| incorrecto durante la                  | cuando se usa la salida de audio   |   |
| reproducción                           | compuesta.   |   |
| El menú de DVD                         | ○ Faltan algunos archivos en la  | ○ Pulse el botón ■ para interrumpir                                 |
| actúa de forma                         | carpeta de DVD para esta función.  | la reproducción y, a continuación,                                  |
| incorrecta, muestra                    |  | seleccione el archivo VIDEO_TS.                                     |
| una pantalla en                        |  | Pulse el botón <b>A→B</b> para reproducir                           |
| blanco o segmentos                     |  | el título principal directamente.                                   |
| repetidos.                             |  |   |
| Los archivos o las                     | Desconectar la unidad del  |   |
| carpetas copiados en                   | ordenador sin "Retirar con   | ( 🏂, 🏇 o 🗞 ) en la bandeja del                                      |
| la unidad faltan en el                 | seguridad". Los archivos faltantes   | sistema antes de desconectar la                                     |
| funcionamiento TV,                     | pueden estar dañados.  | unidad.   |
| pero son visibles en el                |  |   |
| funcionamiento PC (la                  | extensiones de archivo incorrectas   | Asegúrese de que estos archivos                                     |
| unidad está                            | o formatos de archivo incorrectos.   | tengan extensiones de archivo                                       |
| formateada en                          |  | correctas y formatos que cumplan                                    |
| NTFS).                                 |  | con nuestras especificaciones.                                      |
|  |  |   |

## Código de error

## Código de error de la unidad de disco duro

En la esquina superior izquierda de la pantalla, cuando aparezca el mensaje "HDD FATAL ERROR – ##" (## representa el código del error), consulte el siguiente cuadro para solucionar el problema:

| Código    | Solución   |
|-----------|--|
| 01 ~ 02 : | Esto puede ocurrir cuando el disco duro de la unidad no es un disco duro |
|           | aprobado por nosotros.   |
| 03:       | El disco duro funciona mal. Verifique el estado del disco duro.          |
| 04:       | La partición del disco duro es incorrecta. Formatee la primera partición |
|           | "Principal" con el sistema de archivos NTFS o FAT32.                     |
| 05:       | Se han detectado sectores incorrectos.                                   |
| 10 ~ 15 : | Vuelva a formatear la unidad de disco duro cuando surjan estos errores.  |

## Derechos de autor

Microsoft, Windows, y Windows Media Player son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation. Mac, Mac OS y Finder son marcas comerciales registradas de Apple Computer, Inc. Todos los demás productos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios y en la presente se los reconocen como tal.